



SEMITRUCK

SIGNS





SEMITRUCK
SIGNS

1 PREPARACIÓN

a) Asegúrate de remover cualquier rotúlo previo y eliminar cualquier residuo de pegamento.



Si obtuviste nuestro removedor de pegamento este es el momento para usarlo.

Si aún no lo tienes puedes conseguirlo aquí:



www.semitrucksigns.com



b) Limpia profundamente el area designada y asegurate que este completamente seca.

2 INSTALACIÓN

a) Identifica el área donde deseas instalar tu nuevo diseño/rótulo de alta calidad.



b) Ten listas tus herramientas


squeegee



cinta metrica



masking tape

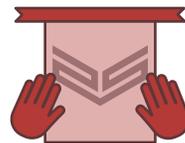

c) Alinea y asegura con masking tape la colocación deseada

d) Para comenzar la instalación, suavemente, remueve el backing paper de arriba hacia abajo



e) Adhiere a la superficie haciendo presión de izquierda a derecha

f) De manera firme, pasa una última vez el squeegee y remueve el transfer tape



Tu compra contiene



Squeegee



Cinta Metrica



Microfibra

3 CONCLUSIÓN

a) Toma una foto y comparte tu nuevo logotipo/rótulo de alta calidad en tus redes sociales favoritas



b) No olvides etiquetarnos en tu publicación [@semitrucksigns](https://www.instagram.com/semitrucksigns)



c) Síguenos y comparte tu experiencia. regalanos una reseña de 5 estrellas



Datos de información

Dirección: 1515 E. PCH Wilmington, CA 90744

Tel:

Email: support@semitrucksigns

Website: www.semitrucksigns